
FITAGE
AIR PRO

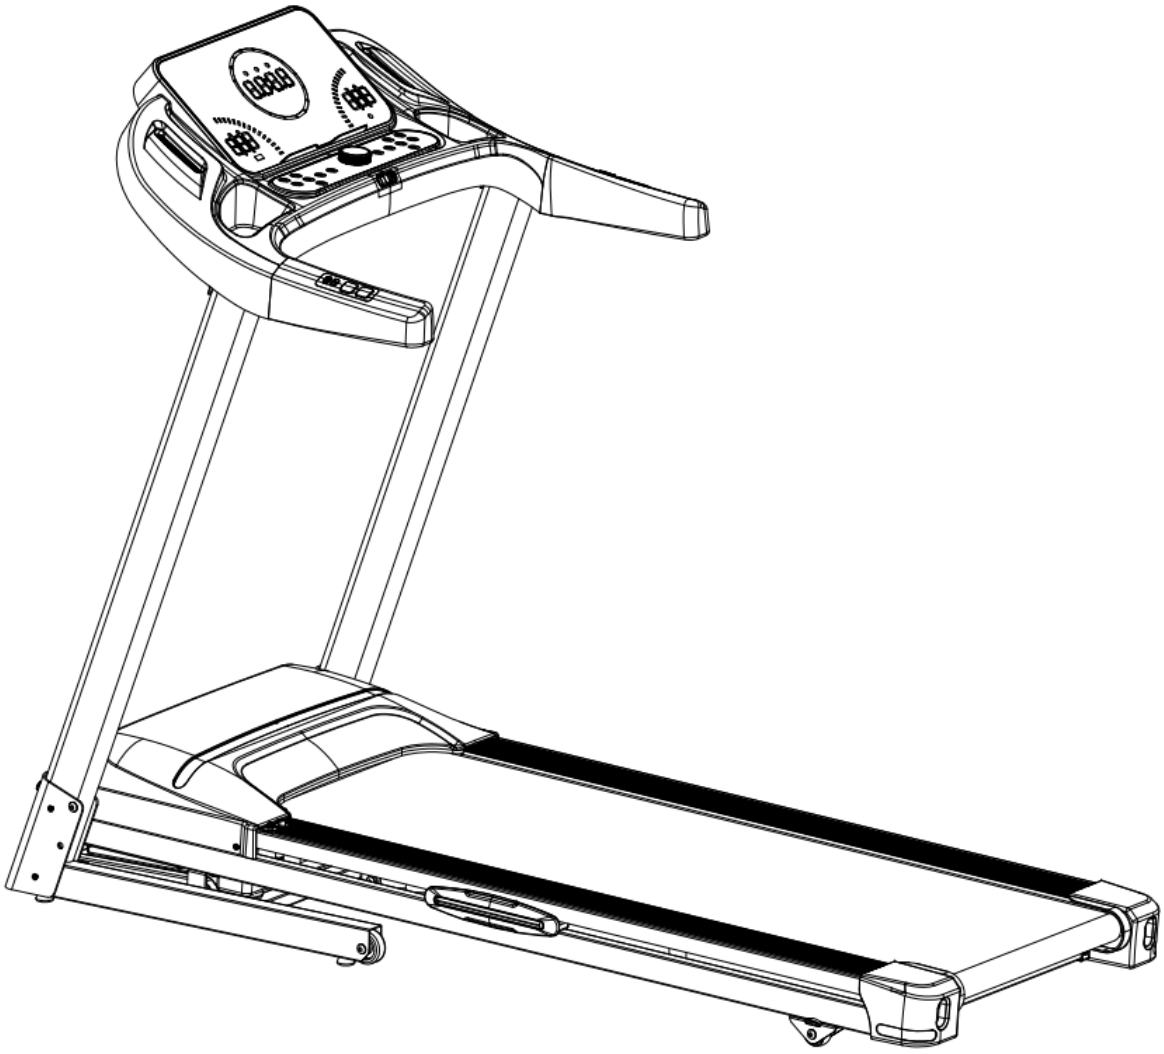

MANUAL DE USUARIO

00 **ÍNDICE GENERAL**

01	Precauciones de Seguridad
02	Instrucciones Especiales de Seguridad (Conexión Eléctrica)
03	Detalle de los Accesorios
04	Diagrama de Desglose y Lista de Piezas
05	Pasos de Instalación
06	Especificaciones técnicas
07	Instrucciones para Mover la Cinta
08	Manual de Funcionamiento de la Consola
09	Instrucciones de Puesta en Marcha y Modos de Trabajo
10	Niveles de Intensidad y Velocidad Recomendados
11	Mantenimiento del Producto
12	Tabla de Códigos de Error y Solución de Problemas
13	Funciones de Entretenimiento

01 **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

Advertencia: Antes de comenzar cualquier programa de ejercicios, se recomienda consultar primero a un médico profesional, especialmente si usted tiene más de 35 años o antecedentes de problemas de salud. No nos hacemos responsables de ninguna lesión resultante. Una vez que la cinta de correr eléctrica esté completamente instalada y la cubierta de protección del motor colocada, se podrá encender la energía.

Precauciones


- Antes de usar la cinta de caminar, asegúrese de que la llave de seguridad esté enganchado a su ropa o cinturón.
- Por favor, no introduzca ningún otro objeto en ninguna parte del equipo, ya que esto lo dañará.
- Coloque la cinta de correr eléctrica en un lugar limpio y plano. No la ponga sobre una alfombra gruesa para no afectar la circulación del aire debajo de ella, y no la ubique cerca del agua ni la use al aire libre.
- Por favor, no encienda la máquina mientras esté parado sobre la banda de movimiento. Usted debe pararse sobre las plataformas plásticas laterales de apoyo hasta que la banda para caminar empiece a avanzar.
- No use ropa demasiado larga o suelta al hacer ejercicio para evitar que se enganche en la cinta de correr, y use siempre zapatillas para correr con suela de goma.
- Cuando la cinta de correr eléctrica esté en uso, no permita que se acerquen niños ni mascotas. Debe haber un área de operación segura y despejada de entre 100 cm y 200 cm alrededor del producto.
- Cualquier ejercicio intenso solo debe realizarse 40 minutos después de haber comido.
- Este equipo de ejercicio es de uso exclusivo para adultos. Los menores de edad deben estar acompañados por un adulto al utilizar la cinta de correr eléctrica.
- Al usar la cinta de correr eléctrica por primera vez, asegúrese de sostenerte de los pasamanos con las manos y no los suelte hasta que se sienta cómodo.
- La cinta de caminar es un dispositivo para interiores, por favor no la use al aire libre. Mantenga el lugar limpio y plano, protéjala de la humedad y tenga en cuenta que la cinta eléctrica es un equipo especial; por favor no la modifique para otros fines.
- El cable de alimentación de la cinta de correr eléctrica es exclusivo. Si el cable se daña, por favor cómprelo a través del distribuidor o comuníquese directamente con la empresa.
- Si la cinta de correr eléctrica acelera repentinamente o si la velocidad aumenta automáticamente debido a un problema con el sistema electrónico, saque el interruptor de seguridad de inmediato y la cinta se detendrá al instante.
- No conecte otro cable en el medio del cable de alimentación, no lo extienda ni reemplace el enchufe. No apile objetos pesados sobre el cable ni lo coloque cerca de fuentes de calor a altas temperaturas. Está prohibido el uso de zapatillas eléctricas (enchufes múltiples), de lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica debido a un mal contacto.
- Cuando la máquina no se vaya a usar por mucho tiempo, es necesario cortar el suministro de energía. Al desconectarla, no tire del cable; agarre el enchufe para sacarlo y evitar romper los hilos internos. Introduzca el enchufe en un tomacorriente que cuente con descarga a tierra de seguridad.
- Esta cinta de correr es de uso exclusivo para el hogar.
- Las advertencias indican que el ejercicio incorrecto o excesivo puede causar daños a la salud.
- Cada dos meses se debe verificar si los tornillos de conexión están flojos y si alguna pieza está dañada. Cualquier pieza dañada debe ser reemplazada y reparada de inmediato.

02 **INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD (CONEXIÓN ELÉCTRICA)**


> ⚠ **PELIGRO**
>
> Una conexión a tierra incorrecta del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Si tiene dudas sobre la correcta instalación eléctrica del equipo, consulte con un electricista calificado. No modifique usted mismo el enchufe que viene de fábrica con el producto. Si no encaja en su tomacorriente, solicite a un electricista idóneo que realice la modificación correspondiente.

Este producto debe contar con descarga a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la descarga a tierra proporciona el camino de menor resistencia para la corriente eléctrica, reduciendo así el riesgo de descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable de alimentación que posee un conductor de puesta a tierra y un enchufe con descarga a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado, correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y normativas locales.

Este producto está diseñado para ser utilizado en un circuito normal de 220 voltios nominales y cuenta con un enchufe con descarga a tierra que se asemeja al "enchufe A" de la ilustración que se muestra más abajo. Conecte el enchufe de este producto a un tomacorriente que tenga exactamente sus mismas especificaciones. Por favor, no utilice ningún tipo de adaptador de corriente.

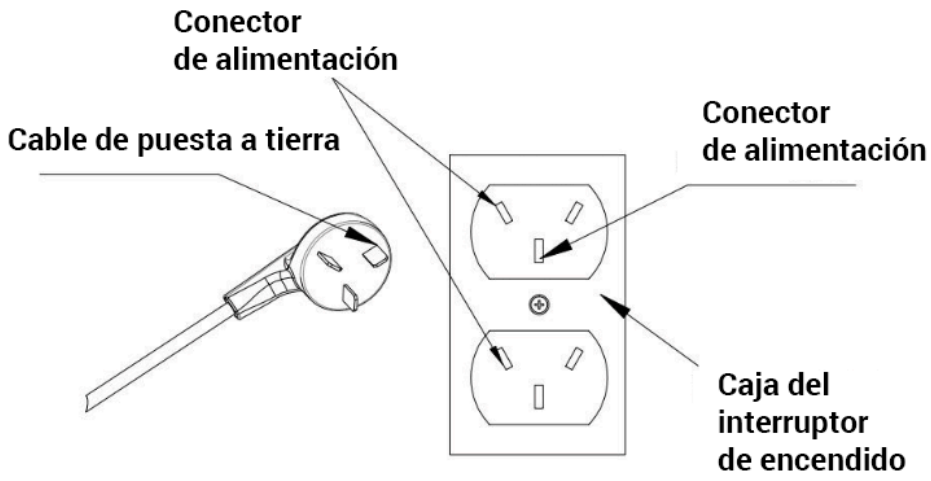


03 DETALLE DE LOS ACCESORIOS

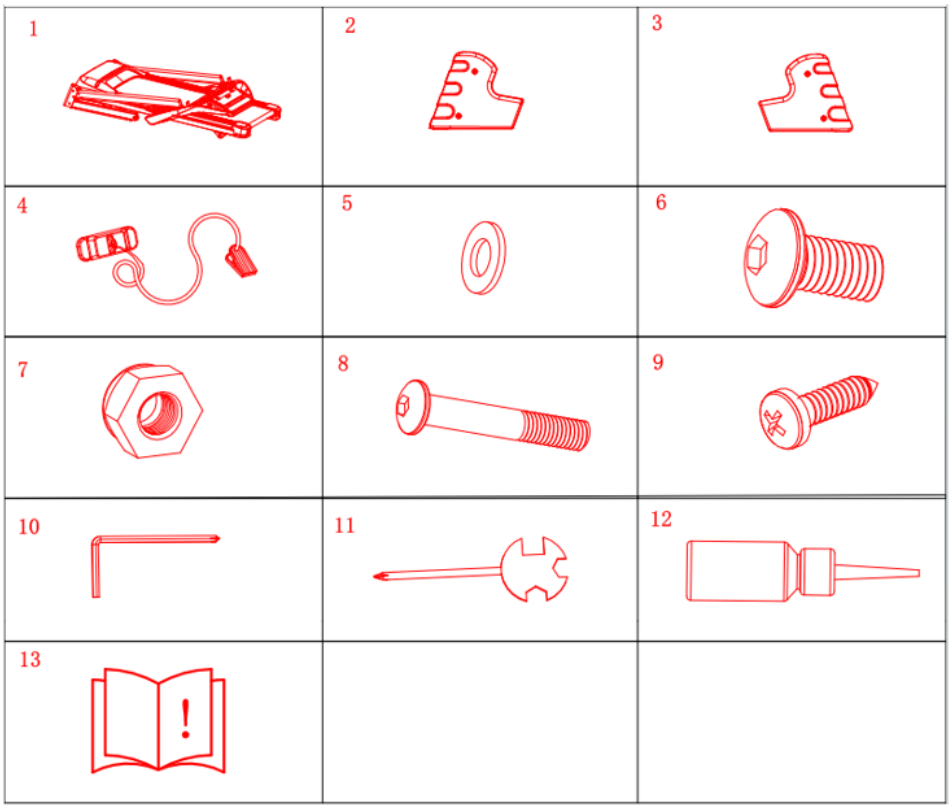

N°	Componente	Especificación	Cantidad
1	Equipo completo		1
2	Tapa lateral izquierda		1
3	Tapa lateral derecha		1
4	Llave de seguridad	Roja	1
5	Arandela plana	Φ16*Φ8.5*T 1.5	4
6	Tornillo Allen de cabeza bombada	M8*16	4
7	Tuerca hexagonal autofrenante	M8	2
8	Tornillo Allen de cabeza bombada	M8*50	2
9	Tornillo Allen de cabeza cilíndrica	M8*16	4
10	Llave Allen	5#	1
11	Llave fija múltiple con destornillador Phillips	13/14/15	1
12	Aceite de silicona	2	1
13	Manual del usuario		1

04 DIAGRAMA DE DESGLOSE Y LISTA DE PIEZAS

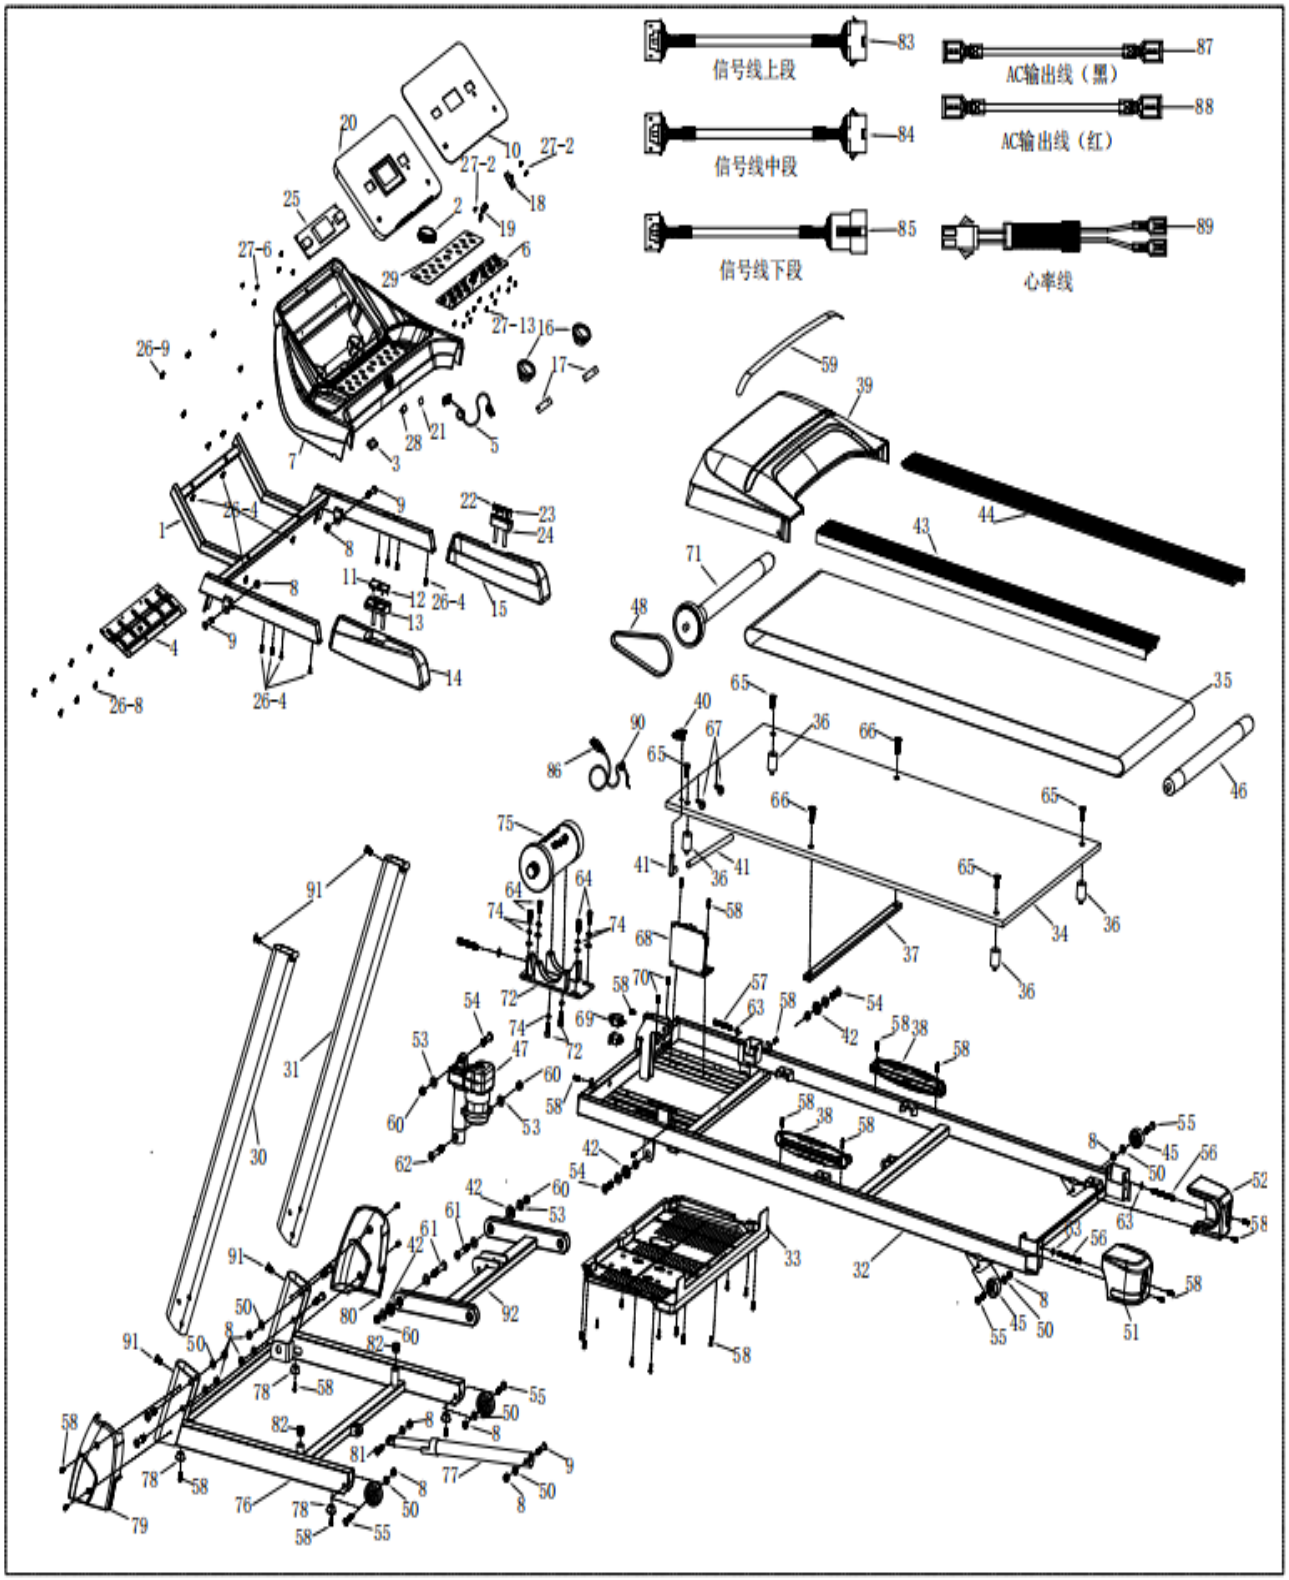


Lista de piezas

N°	Nombre de la Pieza / Especificación	Cant.	N°	Nombre de la Pieza / Especificación	Cant.
1	Conjunto soldado del marco de la consola	1	54	Tornillo Allen de cabeza bombée M10*45	2
2	Perilla de la consola	1	55	Tornillo Allen de cabeza bombée 8*50	4
3	Sensor de la llave de emergencia	1	56	Tornillo Allen de cabeza cilíndrica M6*65	2
4	Cubierta trasera de la consola	1	57	Tornillo Allen de cabeza cilíndrica M6*50	1
5	Llave de emergencia	1	58	Tornillo autorroscante de cabeza de cruz ST4.2*16	34
6	Teclado de membrana	1	59	Banda reflectante de la cubierta del motor	1
7	Cubierta superior de la consola	1	60	Tuerca M10	6
8	Tuerca M8	2	61	Tornillo Allen de cabeza bombée M10*40	2
9	Tornillo Allen de cabeza bombada M8*45	3	62	Tornillo Allen de cabeza bombée M10*65	1
10	Superficie de membrana (sticker de pantalla)	1	63	Arandela plana 13*6.2*T1	3
11	Sensor de pulso manual (frontal izquierdo)	1	64	Tornillo Allen de cabeza cilíndrica M8*15	4
12	Sensor de pulso manual (trasero izquierdo)	1	65	Tornillo Allen de cabeza cilíndrica M8*25	4
13	Soporte del sensor de pulso izquierdo	1	66	Tornillo Allen de cabeza cilíndrica M8*30	2
14	Empuñadura de espuma izquierda	1	67	Abrazadera para cables	2
15	Empuñadura de espuma derecha	1	68	Controlador inferior	1
16	Altavoz (parlante)	2	69	Protector contra sobrecorriente (sobrecarga)	1
17	Placa del altavoz	2	70	Tornillo combinado de cabeza redonda en cruz M4*10	2
18	Módulo MP3	1	71	Rodillo delantero 1400	1
19	Módulo USB	1	72	Soporte del motor (conjunto soldado)	1

05 **PASOS DE INSTALACIÓN**


Paso 1

Desembale la máquina completa, corte la cinta de embalaje, abra la caja exterior, retire los materiales de empaque y levante toda la máquina para sacarla de la caja. Luego, corte las abrazaderas de plástico (precintos) atadas en la misma posición del lado izquierdo y derecho, tal como se muestra en la ilustración.

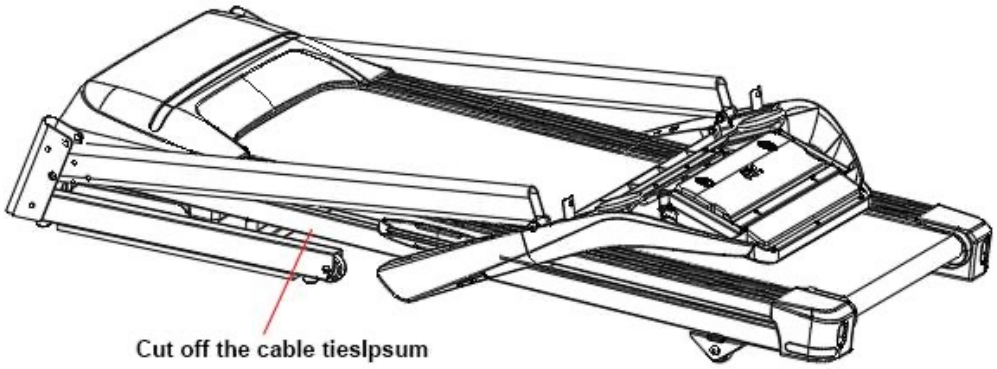


Paso 2

Instale las columnas izquierda y derecha. Como se muestra en la figura, primero levante la sección de la cinta de correr en la dirección de la flecha, y luego use las herramientas ⑩ y ⑪ del kit para instalar las piezas ⑤, ⑥, ⑦ y ⑧ en los orificios correspondientes tal como se ve en la imagen. Instálelas de forma simétrica tanto del lado izquierdo como del derecho como se ilustra en la figura.

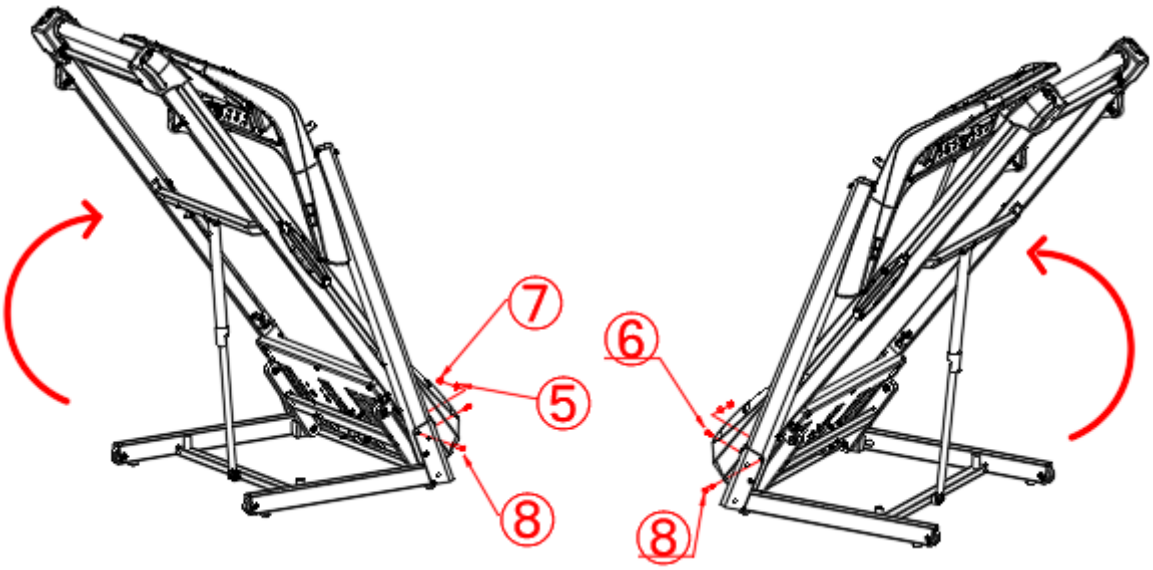


Paso 3

Instale las cubiertas decorativas laterales izquierda y derecha de la base. Utilice la herramienta ⑪ del kit para fijar las piezas ② y ③ en los orificios correspondientes, tal como se muestra en la ilustración.

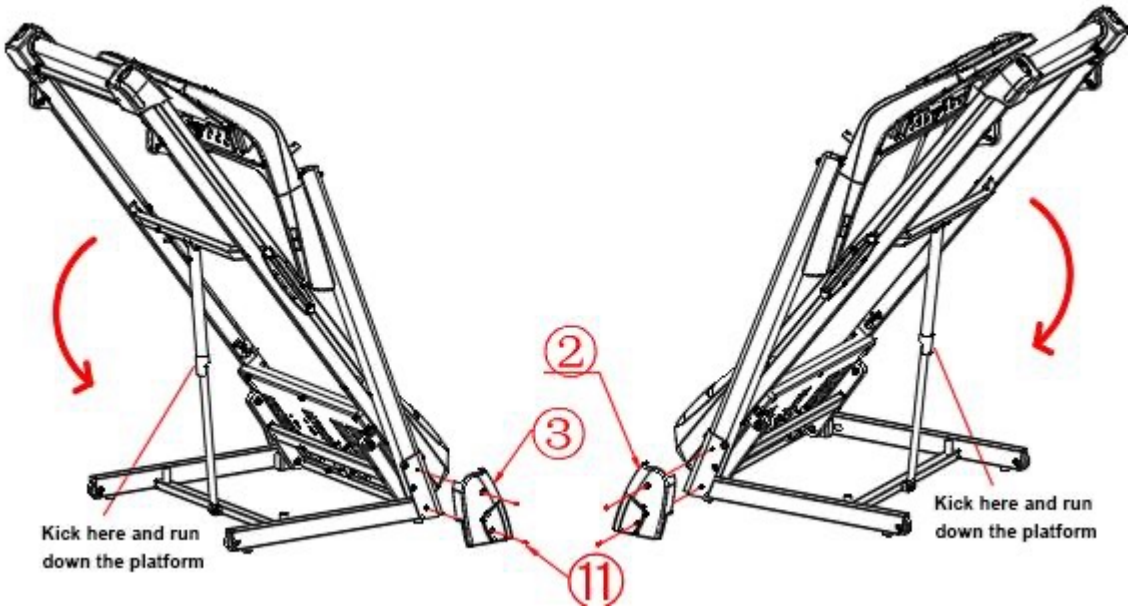


Paso 4

Fije el conjunto del monitor electrónico (consola), instale las piezas ⑥ (2 piezas) en los orificios correspondientes que se muestran en la figura utilizando la herramienta del kit ⑩, e instálelas de forma simétrica.

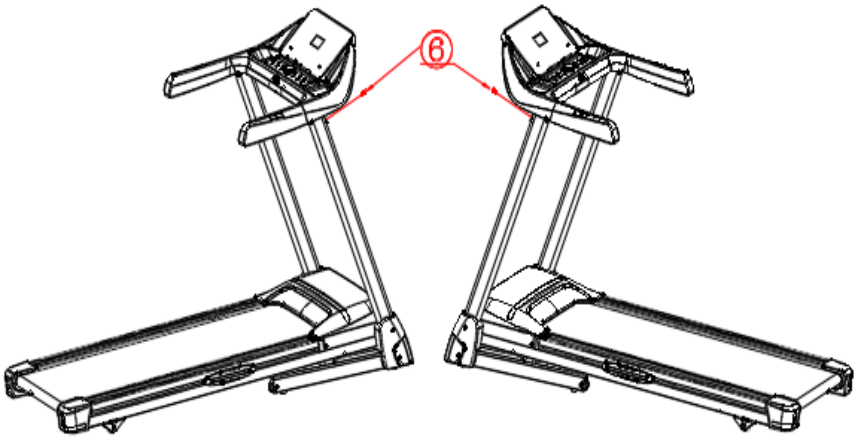

Paso 5

Para operar la máquina completa, primero verifique las piezas ⑬, luego enchufe el cable de alimentación de la cinta de correr en el tomacorriente y encienda el interruptor de encendido. A continuación, coloque las piezas ④ y, por último, siga las instrucciones del manual para operar y utilizar las funciones.

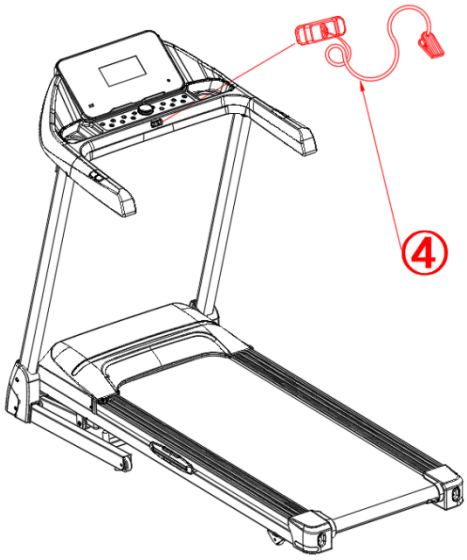


06 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Detalle / Especificación
Dimensiones desplegada (mm)	1600 * 715 * 1190
Potencia	2650 W
Voltaje de uso	220 - 240V
Frecuencia (Hz)	50Hz - 60Hz
Superficie de Carrera (mm)	440 * 1200 mm
Rango de velocidad	0.8 - 14 KM/H
Peso neto	37 KG
Funciones de pantalla LCD	Velocidad, inclinación, tiempo, distancia, calorías, ritmo cardíaco

07 **INSTRUCCIONES PARA MOVER LA CINTA**

- Una vez que haya plegado la cinta de correr, fije un lado de la base con sus pies y jale el apoyabrazos (manillar) hacia atrás con ambas manos para hacer que toda la máquina se incline hacia atrás.
- Traslade la máquina completa. Tenga en cuenta que, después del plegado, debe moverla a un lugar donde los niños no puedan jugar fácilmente; esto evitará que toquen la cubierta del pistón hidráulico (resorte de gas), lo que podría hacer que la cinta de correr se caiga y cause lesiones o accidentes innecesarios.

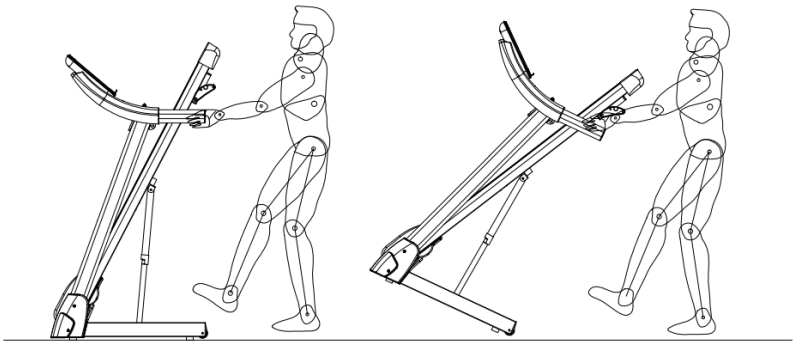

08 MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA CONSOLA





1. Descripción de la Consola y sus Teclas

1. Pantallas de Visualización (Consola):

- **Velocidad:** Muestra el rango de velocidad de trabajo: 1.0 a 14.0 KM/H. Por debajo de los 8 km/h se muestra la velocidad real, por encima de los 8 km/h es una marca de referencia (falsa marca).
- **Tiempo:** Muestra el tiempo transcurrido o de cuenta regresiva. Rango: 0:00 - 99:59 minutos.
- **Distancia:** Muestra los datos de distancia recorrida. Rango: 0.00 - 99.9 km.
- **Calorías:** Muestra el gasto calórico estimado. Rango: 0 - 999 kcal.
- **Rango de Frecuencia Cardíaca:** Muestra las pulsaciones por minuto entre 50 y 200 BPM (valores de carácter recreativo y orientativo, no aptos para uso médico).

Descripción de las Teclas de Función:

- **Tecla de Modo (Mode):** Con la máquina detenida, pulse esta tecla para alternar entre las siguientes opciones de configuración: "0:00" (Modo manual), "30:00" (Cuenta regresiva de tiempo), "1.00" (Cuenta regresiva de distancia), "50.0" (Cuenta regresiva de calorías), P01 a P12 (Programas preestablecidos) y "FAT" (Función de medición de grasa corporal).

- **Botón de Inicio (Start):** Pulse esta tecla con el motor detenido para poner en marcha la banda para caminar.
- **Botón de Parada (Stop):** Pulse esta tecla con la máquina en funcionamiento para detener el motor de forma gradual.
- **Teclas de Velocidad (+ / -):** En modo de configuración, permiten ajustar los valores de los parámetros. Durante el entrenamiento, aumentan o disminuyen la velocidad de la banda de 0.1 en 0.1 KM/H.
- **Teclas de Acceso Directo de Velocidad:** Permiten ajustar de forma instantánea la velocidad del motor al valor numérico indicado en el botón.
- **Teclas de Inclinación (Flechas Arriba / Abajo):** Durante la marcha, permiten aumentar o disminuir los niveles de pendiente de la estructura.
- **Teclas de Acceso Directo de Inclinación:** Ajustan de forma automática la pendiente del equipo al nivel seleccionado en el botón.
- **Teclas de Volumen (+ / -):** Permiten subir o bajar el nivel del sistema de audio integrado.

09 **INSTRUCCIÓN DE PUESTA EN MARCHA Y MODOS DE TRABAJO**

Guía de Inicio Rápido:

- Coloque de forma correcta la **llave de emergencia** en su ranura magnética sobre el panel de la consola.
- Pulse el botón de **Inicio (Start)**. La ventana de velocidad iniciará una cuenta regresiva visual de 3-2-1 acompañada de una señal sonora por cada segundo transcurrido. Al finalizar, el motor arrancará.

1. Modo Manual

- **Acceso:** Al encender el interruptor de alimentación, la máquina ingresará por defecto en el Modo Manual Normal (el tiempo iniciará desde 0:00 de forma acumulativa). También puede acceder presionando la tecla "Modo" con la cinta detenida.

Configuración de Objetivos (Cuentas Regresivas):

- **Tiempo:** Pulse "Modo" hasta que la ventana de tiempo parpadee con el valor inicial de 30:00. Ajuste el objetivo entre 5:00 y 99:00 minutos con las teclas de velocidad (+ / -).
- **Distancia:** Pulse "Modo" hasta visualizar el valor base de 1.0 km. Modifique el rango entre 1.0 y 99.0 km (en intervalos de 0.1 km).
- **Calorías:** Pulse "Modo" hasta visualizar el valor base de 50.0 kcal. Ajuste el rango entre 20 y 999 kcal (en intervalos de 1 kcal).

Finalización del objetivo: Cuando cualquiera de los objetivos configurados (tiempo, distancia o calorías) llegue a cero, la pantalla mostrará la palabra "Fin", la máquina disminuirá su velocidad hasta detenerse por completo y emitirá una alerta sonora ("Bi-Bi-Bi").

Nota: Si el tiempo acumulado en modo manual continuo supera los 99:59 minutos, el equipo se detendrá automáticamente por seguridad.

2. Modo de Programas Preestablecidos (P01 - P12)

El equipo cuenta con 12 rutinas automáticas de entrenamiento. El tiempo base de cada programa es de 30 minutos (ajustable mediante las teclas + / - entre un rango de 5:00 a 99:00 minutos).

Cada programa se divide en 10 intervalos de tiempo idénticos (cada uno dura 1/10 del tiempo total configurado). Al cambiar de un intervalo a otro, la velocidad y la inclinación variarán automáticamente según la tabla técnica inferior y la consola emitirá tres pitidos de aviso. Al concluir el programa, la pantalla indicará "Fin" y se detendrá.

Tabla Técnica de Valores de los Programas (Velocidad e Inclinación)

Programa	Parámetro	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
P01	Velocidad (KM/H)	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	Inclinación (%)	0	7	6	5	4	3	2	2	2	4
P02	Velocidad (KM/H)	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	Inclinación (%)	0	7	6	5	4	3	2	2	2	4
P03	Velocidad (KM/H)	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	Inclinación (%)	0	5	12	5	5	12	5	12	5	12
P04	Velocidad (KM/H)	3	3	5	6	7	6	5	4	3	2
	Inclinación (%)	0	5	12	5	5	12	5	12	5	12
P05	Velocidad (KM/H)	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	Inclinación (%)	0	3	5	7	6	5	3	1	3	6
P06	Velocidad (KM/H)	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	Inclinación (%)	0	3	5	7	6	5	3	1	3	6
P07	Velocidad (KM/H)	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	Inclinación (%)	2	4	6	8	9	9	9	6	4	2
P08	Velocidad (KM/H)	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	Inclinación (%)	2	4	6	8	9	9	9	6	4	2
P09	Velocidad (KM/H)	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	Inclinación (%)	0	3	5	7	9	7	5	3	3	7
P10	Velocidad (KM/H)	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	Inclinación (%)	0	3	5	7	9	7	5	3	3	7
P11	Velocidad (KM/H)	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	Inclinación (%)	0	7	5	3	4	5	7	9	7	4
P12	Velocidad (KM/H)	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	Inclinación (%)	0	7	5	3	4	5	7	9	7	4

3. Programa de Análisis de Grasa Corporal (FAT)

Con el equipo completamente detenido, pulse la tecla "Modo" hasta acceder a la función FAT. Esta herramienta calcula el Índice de Masa Corporal (IMC) y el porcentaje estimado de grasa.

- **F-1 (Género):** La pantalla indicará "01". Use las flechas o teclas de velocidad para seleccionar 01 (Masculino) o 02 (Femenino). Presione "Modo" para confirmar.
- **F-2 (Edad):** El valor base es 30. Ajuste los parámetros utilizando las teclas de selección (rango válido de 10 a 99 años). Presione "Modo".
- **F-3 (Altura):** El valor base es 170 cm. Ajuste el parámetro según corresponda (rango válido de 100 a 199 cm). Presione "Modo".
- **F-4 (Peso):** El valor base es 80 kg. Ingrese su peso actual. Presione "Modo".
- **Medición (F-5):** La pantalla mostrará el símbolo de espera "---". Coloque inmediatamente ambas manos sujetando firmemente los sensores de pulso manual ubicados en los pasamanos. Tras un análisis de 5 segundos, la pantalla reflejará su resultado numérico en formato de porcentaje.

Rangos de Referencia (Estándar General Orientativo):

Porcentaje de Grasa	Clasificación
Menor o igual a 19%	Condición física delgada / Índice bajo.
Entre 20% y 25%	Peso ideal / Composición normal.
Entre 25% y 29%	Sobrepeso.
Mayor o igual a 30%	Obesidad.

10 **NIVELES DE INTENSIDAD Y VELOCIDAD RECOMENDADOS**

Si no cuenta con experiencia previa en el uso de cintas motorizadas, guíese por la siguiente clasificación de velocidades:

- **1.0 - 3.0 KM/H:** Usuarios con condición física débil o en rehabilitación de salud.
- **3.0 - 4.5 KM/H:** Personas sedentarias o que realizan ejercicio de forma muy esporádica.
- **4.5 - 6.0 KM/H:** Caminata a ritmo normal (Velocidad ideal para caminadores habituales).
- **6.0 - 7.5 KM/H:** Caminata rápida o enérgica.
- **7.5 - 9.0 KM/H:** Trote ligero de habituación.
- **9.0 - 12.0 KM/H:** Carrera a ritmo moderado estándar.
- **12.0 - 14.0 KM/H:** Corredores experimentados con buen entrenamiento.

Por favor, tenga en cuenta: Para caminata, es más apropiado mantener una velocidad menor o igual a 6 kilómetros por hora; para correr, se sugiere una velocidad mayor o igual a 8.0 kilómetros por hora.

> ⚠ **ATENCIÓN**
> ¡Si experimenta opresión o dolor en el pecho, ritmo cardíaco irregular, falta de aire pronunciada, mareos u otros malestares, DETENGA EL EJERCICIO DE INMEDIATO! Consulte con un médico antes de reanudar cualquier actividad.

11 MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

> ⚠ **ADVERTENCIA**
> Antes de realizar la limpieza o el mantenimiento del producto, asegúrese de desenchufar la cinta de correr eléctrica.

Limpieza:

Una limpieza a fondo prolongará la vida útil de su cinta de correr eléctrica. Limpie el polvo regularmente para mantener las piezas limpias. Asegúrese de limpiar las partes expuestas a ambos lados de la banda para caminar, lo que reducirá la acumulación de impurezas debajo de la misma. Asegúrese de que sus zapatillas deportivas estén limpias y evite que se introduzcan elementos extraños debajo de la banda para caminar para no desgastar el tablero de correr y la banda. La superficie de la banda debe limpiarse con un paño húmedo con jabón; tenga cuidado de no salpicar agua sobre los componentes eléctricos ni debajo de la banda.


> ⚠ **ADVERTENCIA**
> Antes de retirar la cubierta de protección del motor, asegúrese de desenchufar la cinta de correr eléctrica. Abra la cubierta de protección del motor y límpielo con una aspiradora al menos una vez al año.

Lubricación de la banda y plataforma:

El tablero de correr y la banda para caminar de este equipo eléctrico vienen prelubricados de fábrica. La fricción entre la banda y el tablero influye considerablemente en la vida útil y el rendimiento de la máquina, por lo que se recomienda lubricarla regularmente. Le sugerimos inspeccionar el tablero de correr periódicamente. Si el tablero está dañado, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Recomendamos lubricar la cinta a través de su boca de lubricación según el siguiente programa:

- **Usuarios ocasionales** (menos de 3 horas por semana): 1 vez al mes.
- **Usuarios moderados** (3 a 5 horas por semana): 1 vez al mes.
- **Usuarios intensivos** (más de 5 horas por semana): 2 veces al mes.

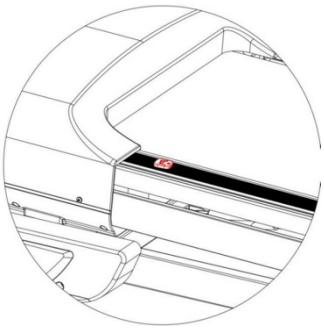

Si la cinta de correr ha estado sin uso durante demasiado tiempo, añada el aceite lubricante especial antes de utilizarla, enciéndala y permita que el aceite lubricante penetre mejor en la superficie interna de la banda para caminar durante unos minutos.


Le recomendamos que adquiera los lubricantes a través de su distribuidor local o que se ponga en contacto directamente con nuestra empresa.

Nota: Cualquier otra reparación debe ser realizada por profesionales calificados.

Ajuste de la cinta


- Para mantener mejor su cinta de correr eléctrica y prolongar su vida útil, se recomienda apagar el equipo después de 1.5 horas de uso continuo y dejar que la máquina descanse durante 10 minutos antes de volver a utilizarla.
- Si la cinta de correr está demasiado floja, patinará al correr; si está demasiado tensa, puede reducir el rendimiento del motor e incrementar el desgaste del rodillo y de la propia banda. Cuando la cinta de correr tiene la tensión adecuada, usted debe poder levantar manualmente ambos lados de la banda aproximadamente unos 50-75 mm de distancia respecto de la plataforma.

Ajuste de centrado de la cinta de correr

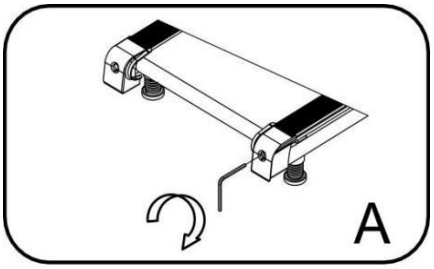


- Coloque la cinta de correr eléctrica sobre una superficie plana. Hágala funcionar a una velocidad de aproximadamente 6-8 km/h y observe la desviación de la banda para caminar.

- Si la banda para caminar se desvía hacia la derecha, retire la llave de seguridad, apague el interruptor de encendido y gire el perno de ajuste derecho 1/4 de vuelta en sentido horario. Luego, vuelva a encender el interruptor, coloque la llave de seguridad, haga funcionar la máquina y observe la desviación. Repita los pasos anteriores hasta que la banda quede completamente centrada. (Ver Figura A).

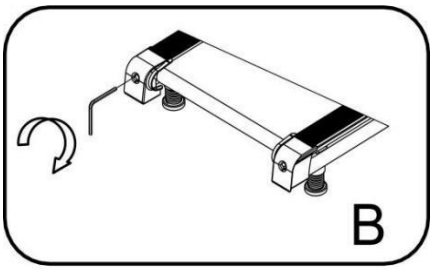

- Si la banda para caminar se desvía hacia la izquierda, retire la llave de seguridad, apague el interruptor de encendido y gire el perno de ajuste izquierdo 1/4 de vuelta en sentido horario. Luego, vuelva a encender el interruptor, coloque la llave de seguridad, haga funcionar la máquina y observe la desviación. Repita los pasos anteriores hasta que la banda quede completamente centrada. (Ver Figura B).

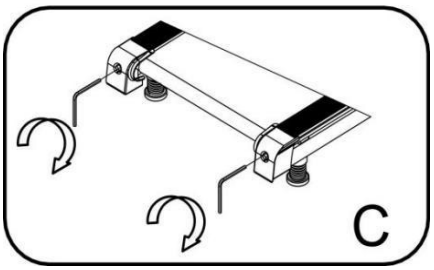

- La banda para caminar se aflojará gradualmente después de los ajustes anteriores o tras utilizar el equipo durante un período de tiempo, por lo que será necesario tensarla. Retire la llave de seguridad, apague el interruptor de encendido y gire simultáneamente los pernos de ajuste de ambos lados 1/4 de vuelta en sentido horario. A continuación, encienda el interruptor, coloque la llave de seguridad, haga funcionar la máquina y camine sobre ella para confirmar la tensión. Repita los pasos anteriores hasta que la banda para caminar quede moderadamente tensa. (Ver Figura C).

12 TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código de Error	Descripción del Fallo	Acción Correctiva Recomendada
E01	Fallo de comunicación en el sistema.	El flujo de señal entre la consola y el controlador inferior se encuentra interrumpido. Verifique que todos los conectores del cable de comunicación interno estén firmemente acoplados dentro de los tubos verticales. Si el cable principal está dañado, proceda a su reemplazo.
E02	Falla por sobretensión / Alto voltaje.	Defecto en el circuito de potencia. Compruebe la correcta conexión del cableado del motor. Si el problema persiste, es necesario reemplazar el controlador inferior.
E03	Falla en el sensor de velocidad.	El sistema ha perdido el control de lectura de vueltas. Revise que el cable óptico/fotosensible del motor no esté suelto, sucio o cortado.
E04	Motor no detectado / Circuito abierto.	El motor DC se encuentra desconectado. Inspeccione que los cables del motor acoplados al controlador inferior no estén sueltos, desoldados o con roturas internas.
E05	Protección contra sobrecorriente (Sobrecarga).	El motor o el controlador han superado el límite de carga nominal admisible y el sistema se apaga por autoprotección. Revise si se percibe olor a quemado o ruidos extraños en el motor o controlador inferior; de ser así, reemplace el componente dañado. Verifique que el voltaje de su hogar no sea deficiente.
E06	Protección contra sobretensión / Cortocircuito en el motor (pico de corriente)	El voltaje de la línea eléctrica ha caído por debajo del 50% de su valor normal o el controlador sufrió una avería grave. Verifique el tomacorriente de la pared. Si el controlador inferior presenta olor a quemado, proceda a cambiarlo.
E07	Llave de emergencia desactivada o mal conectada.	El imán de seguridad se encuentra fuera de su posición o el cableado interno de conexión de la llave está interrumpido. Asegúrese de asentar correctamente la llave de emergencia sobre la consola. Si el error persiste en pantalla, verifique las conexiones del sensor interno del panel.
E08	Falla en el sistema de inclinación motorizada.	El motor de elevación se encuentra desconectado, bloqueado o presenta un circuito abierto. Verifique las conexiones eléctricas del pistón de elevación o reemplace el motor de inclinación si está averiado.

13 **FUNCIONES DE ENTRETENIMIENTO**

(Sujeto a Configuración del Modelo)

- **Función de Entrada de Audio (MP3):** Puede conectar su teléfono celular o dispositivo multimedia utilizando el cable de extensión auxiliar (Plug de 3.5 mm) directamente a la consola para reproducir música a través de los altavoces integrados.
- **Puerto de Unidad USB:** Permite conectar un pendrive o dispositivo de almacenamiento USB para reproducir archivos de música digitales de forma automática.
- **Conexión Multimedia Bluetooth:** Active la función Bluetooth de su teléfono inteligente, busque el nombre del sistema de audio de la cinta de correr eléctrica y emparéjelos para transmitir su música de forma inalámbrica.

Sincronización con Aplicaciones de Entrenamiento (Modelos Compatibles)

Si su equipo cuenta con conectividad de datos Bluetooth para entrenamiento, descargue la aplicación compatible (como "Sports Show" u homólogas) en su teléfono celular. Active el Bluetooth en su dispositivo móvil, abra la app y seleccione la opción "Buscar dispositivo". Una vez enlazados, usted podrá comandar y registrar todos los parámetros de su entrenamiento directamente desde su teléfono.